注意


●前面パネルは、確実に取り付けられていることを確認してください。

前面パネルの取外し


●前面パネルを外して掃除ができます。




前面パネルを開ける。




- ●引っかけ部からひもを外します。
- ◆そのまま前面パネルを手前に倒すと外れます。

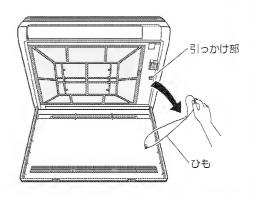

前面パネルの取付け



- 前面パネルのツメを本体の取付部にはめ込みます。 (3ヵ所)
- ●ひもを引っかけ部に取り付けます。

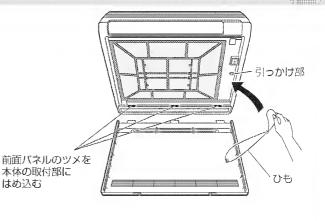



故障かな?と思ったら

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。 それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様で相談客にご相談ください。

このようなときに

説明・調べるところ

		THE PARTY OF THE P
運転を停止してすぐに 再運転したとき 	故障ではあり	●エアコンを保護するためです。約3分間お待ちください。
世 ドライ・冷房運転をしたとき 第	ありません	●「風量自動」にすると、室内ユニットの中にこもったイヤなニオイを抑えてから、風を送り出す「ニオイないス」機能が働きます。約40秒お待ちください。
し は 運転しない 【運転ランプが消えている】	お調べ	ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか?停電ではありませんか?リモコンの電池は入っていますか?
運転しない 【運転ランプが点滅】	ください	●ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。 それでも運転ランブが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お 買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)
途中で運転が止まる 【運転ランブは点灯】	故障ではありませ	 ●電圧が急に大きく変動した場合、製品保護のため、停止することがあります。 約3分後自動的に運転を再開します。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房 能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、 風も止まります。 この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。
連	ません	●入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度となるように、 最長約1時間前から運転を始めます。この間にリモコンを操作(「運転/停 止」ボタンを除く)すると、停止するようになっています。リモコンで再度 運転してください。
金 途中で運転が止まる 【運転ランプが点滅】	お調べください	●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? 運転を停止し、ブレーカーを切ってから障害物を取り除き、リモコンで再 度運転してください。 それでも運転ランプが点滅する場合は、エラーコードをご確認のうえ、お 買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。 (ブレーカーを切ってください。)
重 ドライ・冷房運転を停止しても 運転し続ける	故障ではありません	●自動内部クリーン運転を行っているためです。 自動内部クリーン運転を途中で止めたいとき (お好みに合わないときは、自動内部クリーン運転を取り消してください。)



このようなときに

説明・調べるところ

風が出ない	故障ではありません	 ■暖房運転のとき ●エアコンを暖めています。1~4分間お待ちください。 ●屋外温度が低いときに暖房運転すると、室外熱交換器に霜が付き暖房能力が低下します。このようなとき、霜取り運転のため、暖房運転が停止し、風も止まります。この霜取り運転(3~10分間)が終わると自動的に暖房運転を再開します。 ■ドライ・冷房運転のとき ●「風量自動」設定で、ドライ・冷房運転すると、室内ユニットにこもったニオイを抑える機能が働くため、すぐに風が出ません。約40秒お待ちください。
全ない。 環まらない。 風が出ている	お調べください	 ●風量設定は適切ですか? 「しずか」「微」など弱い風量設定になっていませんか?
	お調べください	 ●室内ユニットの前や横に家具が設置されていませんか? ●パワーセレクト「入」になっていませんか? ●エアフィルターが汚れていませんか? ●室内ユニットや室外ユニットの吸込口、吹出口をふさいでいませんか? ●窓や扉が開いていませんか? ●換気扇が回っていませんか?

故障かな?と思ったら

このようなときに

説明・調べるところ

			W07.1 M1
	室外ユニットから「パキパキッ」 という音		●室外ユニットに付いた水が凍るときの音です。
	「ギュッ」、「ギギッ」という音		●運転開始時および運転停止時にフラップの位置補正をするときの音です。
	運転中・停止中に「カチッ」 という音	故障では	●冷媒を制御する弁や、電気部品が作動する音です。
Ē	水の流れるような音	では	●エアコン内部に冷媒が流れている音です。
3	「プシュー」という音	ありま	●エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。
	「ピシッ」という音	世	●温度変化でエアコンがわずかに伸び縮みするときの音です。
	「ポコッポコッ」という音	<i>h</i>	●お部屋を閉めきって換気扇を使用したとき、エアコン内部から聞こえてくる音です。窓を開けるか、換気扇を止めると改善されます。 気になる場合は、ドレンホース用逆止弁 (別売品) を取り付けてください。 詳しくは、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談 ください。
			

要なり

室外ユニットから水や湯気が出る

■暖房運転のとき

●室外ユニットに付いた霜を取り除き、水や湯気 として出すためです。



■冷房運転などのとき

●室外ユニットの冷えた配管に水滴が付き、滴下するためです。

◆冷房運転などのとき、お部屋の空気が冷風で冷やされて霧になるためです。

室内ユニットから霧が出る

故障ではありません


お

調べくださ

故障ではありませ

故障ではありませ

●電子式点灯方式の蛍光灯(インバーター蛍光灯など)や、液晶テレビ、プラズマテレビがあるお部屋では、信号を受け付けにくい場合があります。このようなときには、お買い上げの販売店にご相談ください。

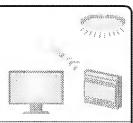

リモコン信号を受信しない、 感度が悪い

●リモコンの切換スイッチの設定を変えていませんか。

リモコンのふたと電池を取り外し、切換スイッチ の設定を変えてください。

それでもリモコン信号を受信しない場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご相談ください。



表示が薄い、出ない表示が勝手に変わる

他の電気機器が作動する

- 乾電池が消耗しており誤作動を起こしている可能性があります。 すべての電池を同時に新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。 詳細については、"運転前の準備"をご参照ください。
- ●リモコンで他の電気機器が作動する場合は、電気機器を離すか、お買い上 げの販売店にご相談ください。

修理のご依頼やお問い合わせの前に もう一度お調べください。



このようなときに

説明・調べるところ

∞.		38
₩.	es i	43
ж.		á.
x	ľX	×
₿₿.		53
₩	ŝ	3.3
æ.	œ.	288
▧	6	
▩.		
₩.	8	
∞.	8,	000
ĸ.	m	900
889	S.X	7
	ĸ ^	٠.,
88°	₹8	s 8
₽₽.		
	po.	18
889		
88	88	٤8

エアコンからイヤなニオイがする

故障ではありません ▶ドライ運転に変更した場合、一時的に湿度が上がることがあり、また二オイ が発生する場合があります。

●室内ユニットにしみついたお部屋の二オイなどを吹き出すためです。 (室内ユニットの洗浄をおすすめします。お買い上げの販売店またはダイキ ンお客様ご相談窓口にご相談ください。)

内部クリーン運転を行っているためです。

Z	運転ランプと タイマーランプが点滅する	故障ではありません	●パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプと タイマーランプが点滅します。
	運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する	お調べく	●エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店またはダイキンお客様 ご相談窓口にご連絡ください。 ブレーカーを切ってください。
	表示ランプが暗い	ださい	●パワーセレクト「入」になっていませんか? 「切」にしてください。

	運転停止中に室外ユニットの ファンが回る	故障ではあ	■運転を停止した直後 ●製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。
7 0	ドライ運転しているのに 湿度が下がらない	りません	●お部屋の条件、在室人数、屋外温度によってはご希望の湿度にならない場合があります。温度調節を低めに設定してください。
	運転中、急に動きがおかしくなる	お調べください	 ●運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、ブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転してください。

運転条件

●右表の条件以外で運転を続けると、 安全装置が働き、運転が停止する 場合があります。

また、ドライ・冷房運転の場合は 室内ユニットに露が付き、滴下す る場合があります。

ドライ	冷房	暖房
	屋外温度 21℃~43℃ 室内温度 21℃~32℃ 室内湿度 80%以下	屋外温度 -10℃~24℃ 室内温度 27℃以下

運転ランプが点滅するとき

運転ランプが点滅するときは、ブレーカーを切り、約1分後もう一度電源を入れ、運転を行ってください。

●それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがってエラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する




運転ランプが点滅していることを 確認する。 運転ランプが点滅 遊転 タイマー 内部がリーン (室内ユニット本体表示部)



リモコンをエアコン本体に向けて

^{取消} を約5秒間押す。

- ●リモコン表示部に「OO」が表示されます。
- リモコンをエアコン本体に向けたまま 取消 を連続で押して「ピー♪」と 鳴ったときのエラーコードを確認し、 下表の操作と対応を行ってください。
- ●該当するエラーコードの左 1 ケタが一致したとき、「ピピッ♪」 と鳴ります。
- を約5秒間押すか、しばらくすると通常表示に戻ります。

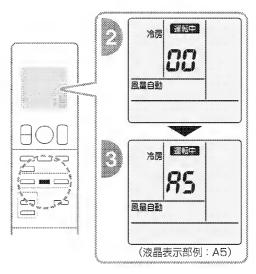



エラーコードと確認内容	操作と対応	
A5 エアフィルターが汚れていませんか?	運転を停止し、エアフィルターの掃除をしてください。 22-24/	
E7 室外ユニットのファンに 棒などの異物が 入っていませんか?	ブレーカーを切ってから、異物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。	
F3, F6, L3, L4, L5 車などで 室外ユニットの吹出口を ふさいでいませんか?	ブレーカーを切ってから、障害物を取り除き、もう一度、 電源を入れて運転してください。	
その他のエラーコード、または エラーコードが確認できなかった場合		

エラーコードは以下の順番で表示されます。

順番	エラーコード
7	00
2	U4
3	L5
4	E6
5	H6
6	НО
7	A6
8	E7
9	UO
10	F3

順番	エラーコード
11	A5
12	F6
13	C7
14	EΑ
15	H8
16	H9
17	C9
18	CC
19	C4
20	C5

順番	エラーコード
21	J3
22	J6
23	E5
24	A1
25	E1
26	UA
27	U3
28	UF
29	UH
30	P4
L	l

順番	エラーコード
31	L3
32	L4
33	H7
34	U2
35	EA
36	АН
37	FA

運転ランプが点灯。しばらく運転して運転ランプが 点滅しないときは、そのまま使用してください。



再度、運転ランプが点滅した場合。







ご連絡いただきたい内容


- 1. 品 名 ルームエアコン 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. エラーコード
- 5. お名前・ご住所・電話番号
- 6. 室外ユニットの設置場所



お知らせ

その他動作が気になる場合は、「故障かな?と思ったら」をご確認ください。

こんなときは

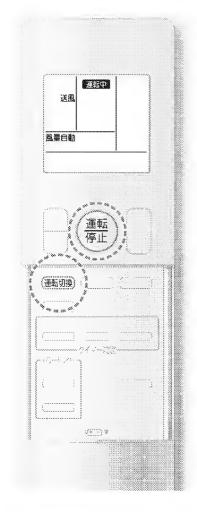

長期間使用しないとき

晴れた日に半日ほど送風運転もしくは 内部クリーン運転をして、内部をよく乾燥させる。

内部クリーン運転のしかた	
	① 運動機 を押し「送風」を選ぶ。
送風運転のしかた	② (季度) を押す。

- 運転停止後、エアコン専用のブレーカーを切る。
- エアフィルターを掃除して、もとどおりに取り付ける。
- 4 リモコンの電池を取り出す。

運転中に停電になったら

通電後 運転 停止

を押して運転を再開する。

Ebusoaba

落雷のおそれがあるときは、 運転を停止し、ブレーカーを切る。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- ■保証書(別添)は販売店で所定事項を記入 してお渡ししますので、記載事項をお確 かめのうえ、大切に保管してください。
- ■保証期間はお買い上げ日から1年間、た だし冷媒系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきま す。その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させて いただきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されて います。

修理を依頼されるとき

■ ② ここの にしたがって調べていただき、なお異 常があるときは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切っ て、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容 (できるだけ具体的に)
- 5. お名前・ご住所・電話番号
- 6. 室外ユニットの設置場所



補修用性能部品の保有期間について

- ■ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打 切り後10年です。
 - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット の内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、 ゴミやホコリがたまって、二オイが発生したり、除湿 水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れ の原因になることがあります。通常のお手入れとは別 に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が 必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。 市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、場合によっ ては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最 悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあり ます。お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相 談窓口にご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使 用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と 再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、 対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められて います。

お客様ご相談窓口のご案内

タイキンコンタクトセンター(お客様総合窓口)電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

20 - 88 - 1081

(全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

営業時間

24時間365日対応いたします。

対応業務

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 /修理、メンテナンス、取扱い、 機種選定および別売品・消耗品 補用部品の販売など

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について


経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内ユニットに表示しています。

本体銘板【製造年】は西暦4桁で表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を 超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による 発火・けが等の事故に至 るおそれがあります。

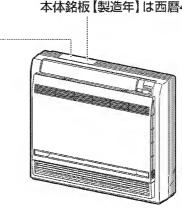

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- ●設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- ●設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による(JIS C 9921-3)

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による		
	周波数		50/60Hz		
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)		
		室内湿度	47%(湿球温度19℃)		
		室外温度	35℃(乾球温度)		
		室外湿度	40%(湿球温度24℃)		
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)		
		室内湿度	59%(湿球温度15℃)		
		室外温度	7℃(乾球温度)		
		室外湿度	87%(湿球温度6℃)		
	設置条件		製品の据付説明書による標準設置		
負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間		
	部屋の広さ		機種能力に見合った広さの部屋(畳数)		
想定時間	1年間の使用日数		東 京 モデル	冷房6月2日から9月21日までの112日間	
				暖房10月28日から4月14日までの169日間	
	〕日の使用時間		冷房 9時間/日 暖房 7時間/日		
	〕年間の使用時間		冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年		